


奥秘喵星人 / 奥秘喵精灵

第2代机芯使用说明 · 纸本重排版

依据用户提供的纸本扫描逐页核对、排序、重绘。机芯图用于识别操作，不是拆机教程；成品外观以实物为准。

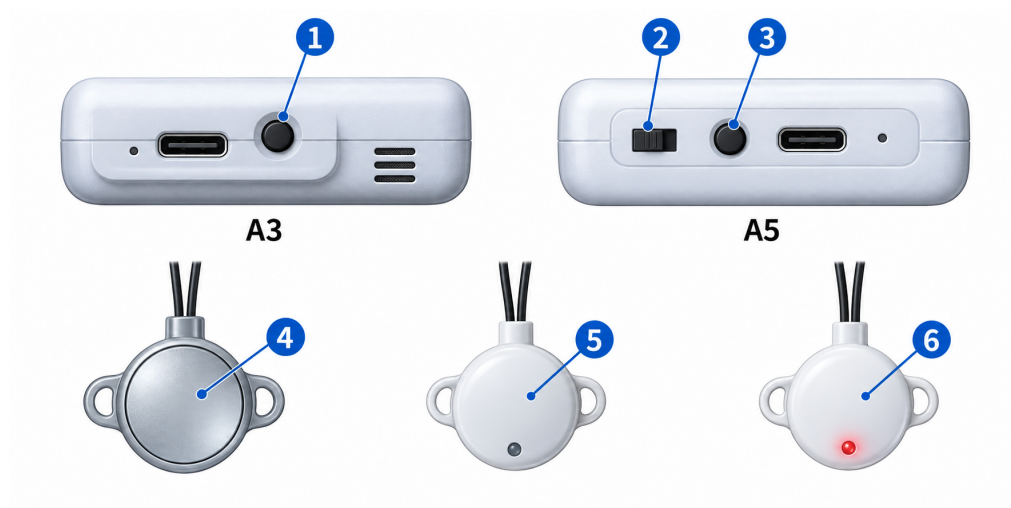

阅读顺序 / CONTENTS


- 01 先认识机芯与配件
- 02 充电、指示灯与规格
- 03 开关机与配网按键
- 04 涂鸦App与首次联网
- 05 音量、记录与角色设置
- 06 对话模式、静音与唤醒
- 07 抚摸与表情互动
- 08 常用语音指令
- 09 设备升级
- 10 安全、清洁与售后

01 先认识机芯与配件

本册适用于奥秘喵星人、奥秘喵精灵所采用的二代AI BOX机芯通用操作。先观察实物背部：A3使用圆形开关 / 配网复合键，A5使用独立拨动开关键与圆形配网键；不要仅按产品名称推断A3或A5。

图示：1 A3开关 / 配网键；2 A5拨动开关键；3 A5配网键；4 独立对话按键模块（说明书称右手按键）；5 抚摸模块未触发；6 抚摸模块触发红灯。按键与感应模块安装位置以成品实际为准，请勿拆机。

原说明书包装清单：产品一台、说明书一册、Type-C数据线一条；电源适配器需另购。

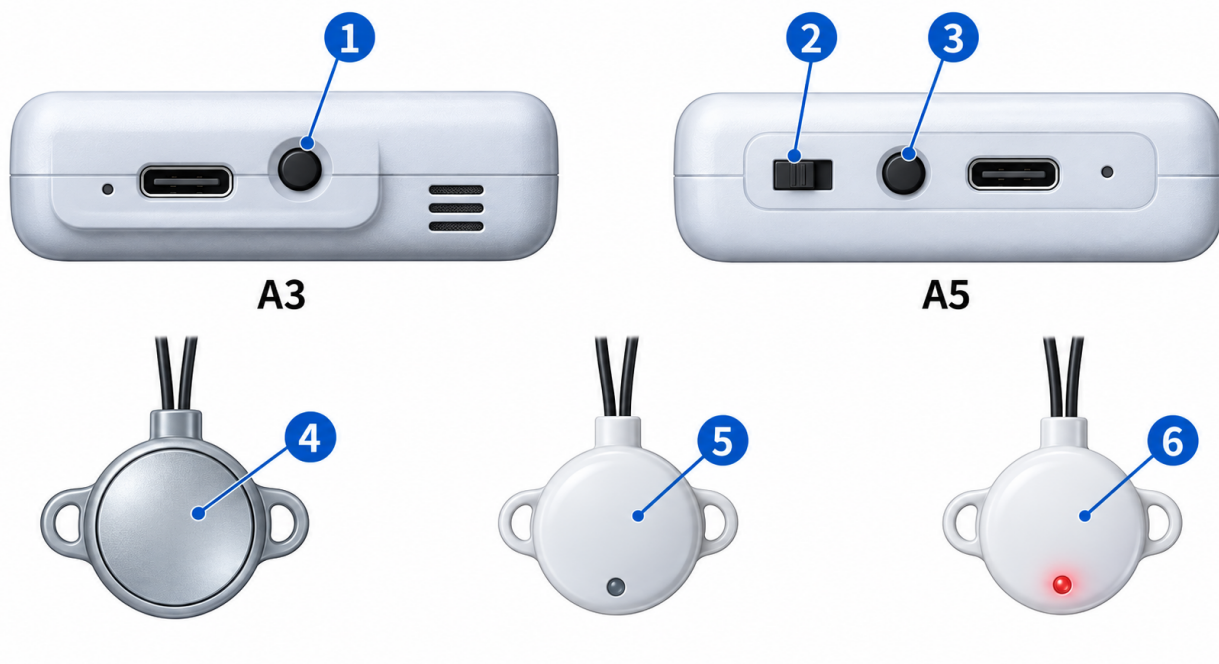

重绘机芯功能示意；编号说明见正文，非拆机教程。

02 充电、指示灯与规格

将Type-C线接入充电口，使用额定5V/2A、符合国家CCC认证要求的正规充电器；适配器需另购。
一般约6小时充满，实际时间可能有所不同。充电时接口旁指示灯变红；充满变绿。
请勿连续充电超过8小时，充电时须有人在场，外出或长时间离开前断开充电。充电器由成人使用或在成人监护下使用；线缆、插头或外壳损坏时停止使用。
机芯参数（原说明书）：AI BOX，1000mAh锂电池，规格表电压3.7V，最大功率3W。电池特别提示另写3.7 - 4.2V；此范围不是充电器输出要求。 材质为电子元件、塑料机芯，产地中国；原执行标准栏未列明。

Type-C充电与状态灯

第2代 · 操作重绘示意

1 匹配电源

5V / 2A

适配器另购 · CCC认证

2 连接充电口



Type-C / USB-C

3 正在充电

● 红灯亮起

4 充电完成

● 变为绿灯

约6小时充满；不要连续充电超过8小时。有人看护，离开前断开充电。

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。

充电连接与指示灯状态重绘。

03 开关机与配网按键

A3：长按背部开关 / 配网键3秒开机，眼睛亮起；再次长按3秒关机，眼睛熄灭。连续单击该键三次，重新进入配网。

A5：拨动背部开关键开 / 关机，眼睛相应亮起 / 熄灭；连续单击独立配网键三次，重新进入配网。

背部配网键与右手对话按键是不同控件。三击背部配网键用于联网；三击右手对话按键用于切换聊天模式，不能混用。

按键操作速查

第2代 · 操作重绘示意

A3 背部复合键

3s

长按：开 / 关机

3×

连续单击：配网

A5 背部独立控件



拨动开关键：开 / 关机

3×

圆形配网键：连续三击

背部配网键 ≠ 右手对话按键。先对照实物布局。

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。

不同点击方式对应不同操作；按实物选择。

04 涂鸦App与首次联网

1. 在手机应用商店搜索“涂鸦”并安装App；已有App请更新，登录或注册账号。
2. 手机连接独立名称的2.4GHz Wi-Fi。原说明书不支持仅5GHz网络，也不支持2.4GHz和5GHz同名的网络；必要时先在路由器中区分名称。
3. 按上一章方法开机，连续按背部配网键三次进入配网。
4. 涂鸦首页右上角“+”→“添加设备”→选择发现的设备。
5. 选择与手机相同的2.4GHz Wi-Fi，按App提示输入密码并等待添加成功。
6. 添加成功后即可进入设备页面并尝试对话。找不到设备时先检查电量、配网状态和Wi-Fi频段，再重新添加。

原扫描显示的设备名可能为Gugu Owl、AI BOX等；按实际发现设备选择，不能仅凭示例名称判断型号。



按原说明书文字重绘的配网操作路径，界面名称可能随版本变化。

05 音量、记录与角色设置

- 1. 在涂鸦首页点击已联网设备，进入设备编辑页。可查看电量与信号、聊天记录，调整音量，以及进入角色记忆。
- 2. 点击“切换角色”，选择系统推荐角色；也可进入“自定义”创建角色。
- 3. 自定义页填写名称、角色介绍，按界面选择语种、音色、模型；如界面提供“润色”，可用于整理介绍。完成后点“保存”，设备切换至该角色。
- 4. 说明书记载默认与自定义角色均具有记忆及学习功能；具体可用角色、模型和界面以App实际版本为准。右上角“...”进入设备设置。

下图是按扫描文字重绘的导航示意，省略无关装饰；不代表逐像素还原或固定可用模型清单。



设备页面、切换角色及自定义保存操作示意。

06 对话模式、静音与唤醒

默认唤醒对话模式：可说“你好涂鸦”“Hey Tuya”“小智同学”“Hi Tuya”；英文页另列“Hallo Tuya”，以实际语言版本响应为准。单击右手对话按键开始 / 暂停对话。

双击该按键开启 / 关闭抚摸功能，在唤醒和自由对话模式下均有效。

三击该按键进入自由对话，设备提示“随意对话”；可随时打断并开启新话题。自由模式下单击静音 / 解除静音；再次三击回到唤醒模式。

退出后设备停止录音，需唤醒词或按键恢复。停止对话30秒后需重新唤醒；对话结束6分钟后息屏，此时按键唤醒。

对话与唤醒

第2代 · 操作重绘示意

1 默认：唤醒模式

唤醒词或对话按键开始；单击暂停。

3× 自由对话模式

三击右手对话按键进入；再三击返回。单击静音 / 解除。

2× 抚摸功能

双击右手对话按键开 / 关。

6m 息屏后

按键唤醒。停止对话30秒后需重新唤醒。

录音 / 对话时抚摸不生效。

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。


模式与唤醒步骤重绘；二代和三代不可混用。

07 抚摸与表情互动

开机后抚摸功能自动开启；靠近抚摸模块1厘米以内，感应红灯亮起并播放预设随机音频。

图中5为未触发，6为触发亮红灯。双击右手对话按键可开 / 关抚摸。录音或对话期间触摸不生效，先结束对话再体验。

模块示意用于理解感应方式；不要求拆出模块，也不要拉扯内部线材。

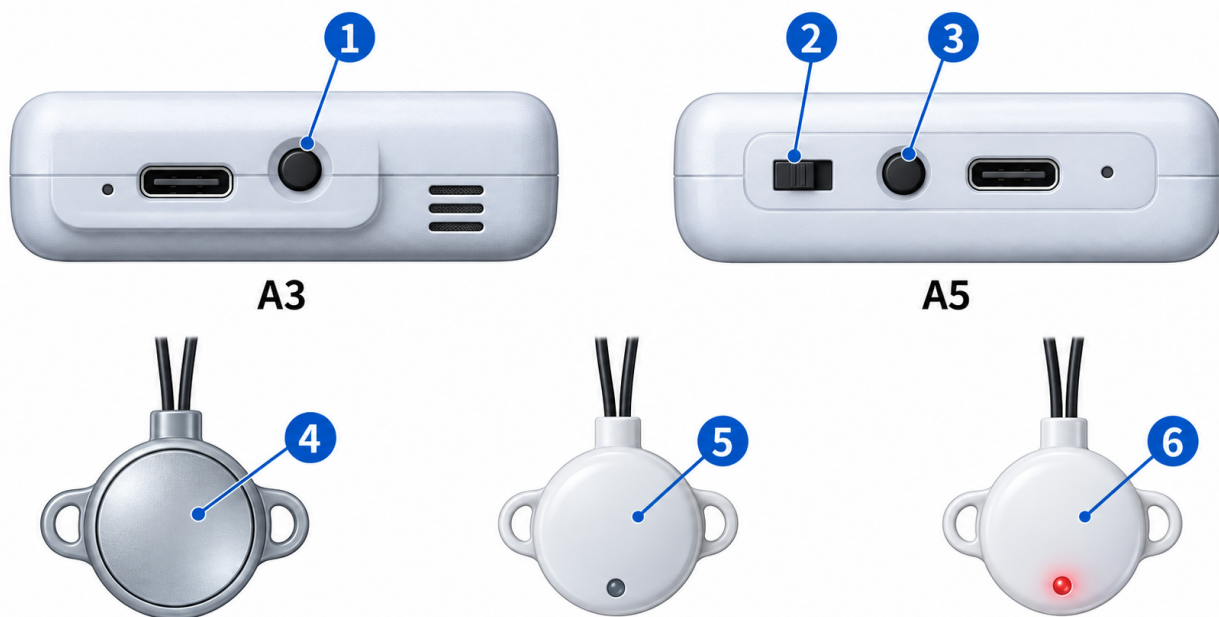

原模糊机芯与感应模块已重绘，按本章编号识别。

08 常用语音指令

在对话模式下说出指令；调整在设备接收后的下一句话生效。

音量：“你声音太大了”“你声音太小了”“音量调到80%”。

查询：“现在音量是多少”“现在电量是多少”。

音色 / 角色：“切换角色为XX”。二代还列有“换一种声音跟对话”。

语种：“可以用英语和我对话吗”。

语速：“语速调到50”“语速调到80”。

退出：“退下”“闭嘴”“不想聊了”。

屏幕：“关闭 / 开启屏幕”“睁开 / 闭上眼睛”。

故事 / 歌曲：“给我讲个故事”“放首歌”。

暂停：“暂停播放”“停止播放”。

表情：“我今天好伤心”“我生气了”“我很开心”。

说出指令，下一句话生效

第2代 · 操作重绘示意

1 调节音量

“音量调到80%”

2 查询电量

“现在电量是多少”

3 故事与歌曲

“给我讲个故事”

4 暂停播放

“暂停播放”

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。

指令示例来自原说明书；在对话状态下使用。

09 设备升级

设备在线时：进入设备编辑页→右上角“...”→向下找到“设备升级”→阅读可更新版本与内容→点击“更新”。

原说明书预计升级约3 - 10分钟。升级期间不要断网或关机；完成后界面提示“已是最新版本”。图中的版本号仅为原扫描示例，不作为当前最新版承诺。

设备升级 · 保持开机联网

第2代 · 操作重绘示意

1 设备设置

...

设置网络

帮助中心

设备升级 →

2 确认更新

...

查看版本和更新内容

更新

不要断网或关机

3 等待完成

...

3-10 min

已是最新版本

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。

设备升级路径重绘；等待约3 - 10分钟，保持联网与开机。

10 安全、清洁与售后

安全与存放

在0 - 40° C环境使用，日常放置于阴凉干燥处。远离阳光直射、火源、热源、极高温及极低气压；禁止碰撞、冲击、挤压、刺穿、自行拆解、维修或改装。内置锂电池不可自行拆卸或更换，损坏时联系售后。

儿童须由成人监督指导。使用前检查外观、安装及运行；妥善处理包装，避免婴幼儿窒息。产品、配件、充电器或线材损坏、充电异常时立即停用并联系售后；修复前不要恢复使用。不得在洗手台、浴缸或浴室等潮湿地点充电。

清洁步骤

先关机并断开充电器。产品不防水，不可水洗或浸泡；不用盐水、热水、漂白剂或强酸碱清洁剂。软布蘸清水后完全拧干，轻柔擦拭表面；用干纸巾轻压多余水分，自然风干后再使用。严禁液体进入接口或缝隙；顽固污渍请联系官方客服。

保修与服务

原说明书载明：购买签收起一年内，非人为性能故障经售后检测确认可保内免费维修；退换货联系购买处，保存保修卡及凭证。本站统一政策：非人为损坏一年保修，人为或过保付费维修，维修运费由用户承担。保外情形、声明及空白保修记录见PDF附录。

清洁前先关机、断开充电

第2代 · 操作重绘示意

1 关机断电

不要在开机或充电时清洁。

2 软布拧干

清水蘸湿软布，完全拧干。

3 轻柔擦拭

不让液体进入接口或缝隙。

4 自然风干

干纸巾轻压水分，晾干后使用。

不可水洗、浸泡，禁用热水、盐水、漂白剂及强酸碱。

依据用户提供的纸本说明书重绘。App画面为操作路径示意，实际版本的名称与位置可能有所变化。

关机断电、拧干软布擦拭、自然风干；不可水洗或浸泡。

原说明书声明与保外条款

原说明书保外情形（转录整理）：超过保修期限；人为原因造成的物理损坏或进液；未经授权人员拆动或刷机；不可抗拒因素造成的损坏；转售产品；违反法律或与厂商协议使用产品；非产品本身设计、制造、质量问题导致的故障和损坏；其他情形参见售后保修政策。

原说明书免责声明（转录）：感谢您购买产品，本文所提及的相关内容关系到您的安全及合法权益与责任。声明可能会进行更新，请访问产品官方视频号。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与注意事项，理解、认可和接受本免责声明及安全指南全部条款和内容。您承诺仅在恰当的环境中、以正当的目的、正确使用产品，您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您同意及遵守本条款包括健康和安​​全须知等内容以及产品制定的任何相关条款、政策和指引，否则如您对产品使用不当或违反安全指南的指示，造成财物损失或人身伤害等情形，产品不对此负任何责任。

注意您通过产品使用第三方提供的产品、服务、应用等（简称“第三方内容”），需遵守该第三方的相关政策、规定、协议等。如前述第三方的政策、规定、协议等与本免责声明、安全须知等内容存在冲突，以本免责声明、安全须知等内容为准。在任何情况下，给产品均不应被认为是第三方内容的许可方，不就第三方内容作出任何声明或担保，或对第三方内容所包含的任何内容或功能承担任何责任。

编辑说明：以上为所提供纸本的原声明，保留其来源语境；纸本“官方视频号”未给出可核验链接。本站服务入口与统一售后政策见网页支持中心。

保修记录 · 请保留购买凭证

原说明书要求妥善保存保修卡、避免涂抹篡改；退换货及服务条款请联系购买处 / 销售方。以下为空白记录，不会自动提交任何信息。

用户姓名

地址

Email

手机号（加区号）

S/N（序列号）

购买地址 / 销售方

购买日期

电池提醒：内置电池不可自行拆卸或更换，损坏时联系售后。清洁前关机并断开充电器。